施工上のご注意　必ずお守りください

ご利用の方や他者への危険・損害を防止するための重要な内容ですのでお守りください。

●注意事項を無視した使用方法によって生じる〈危険・損害の程度〉を次の表示で区分し説明しています。

⚠警告	この表示の欄は「死亡や重大な事故が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は「ケガや物的損害が想定される」内容です。

●お守りいただく〈内容の種類〉を次の絵表示で説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

	このような絵表示は「禁止」の内容です。
	このような絵表示は必ず行う「強制」の内容です。

⚠警告

●強度が十分にある天井に取り付けてください。
●製品に付属のねじ以外はご使用にならないでください。
（コンクリート天井除く）
●落下すると危険ですのでベビーベッドなどの近くには設置しないでください。
●洗濯物などを吊り下げると引火の恐れがありますのでストーブなどの近くには設置しないでください。
●湿気により腐食する恐れがありますので浴室内には設置しないでください。

●本製品は天井面のみ取り付ける事ができます。
製品の落下による事故やケガなどを防ぐために天井の建築構造や取付ねじの有効性等を理解されている方による取り付けが必要です。
それ以外の方は専門の業者に取り付けを依頼してください。
●本製品は室内専用です。屋外ではご使用できません。
●水平天井専用です。傾斜天井には取り付けできません。

⚠注意

●故障の原因になりますので、製品の改造、分解はしないでください。
●人の通る所や非常口・避難経路などには取り付けないでください。

●取付完了後、製品の固定・ガタツキ・ねじのゆるみがないか必ずご確認ください。
●高い所での作業ですので、安定した台を使用し足場には十分にご注意ください。

梱包内容（取り付け前に各パーツが入っていることをご確認ください。）

ベース本体：1 個 	ベースカバー：1 個
ベース取付ねじ 4×50：2 本 	施工説明書 1 枚 

各部の名称

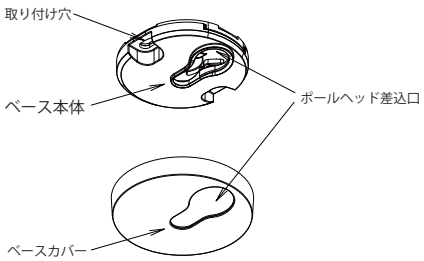

ベースを取り付ける前に

ベースはどの向きでも取り付けできますが、ポールの着脱の際にポールの差し込み口が見やすくなり、より使いやすくなります。
ベースの取り付けには下記の様に取り付けることをお勧めいたします。

Baseをお使いする場合

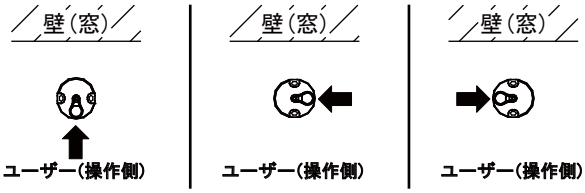

※どの場合もポールの差し込み口が見やすくなります。

NASTA 施工説明書
Base（ベース）KS-NRP020-BA

この度は「Base」をお買い上げ頂きありがとうございました。
取り付け前にこの施工説明書をよくお読み頂き、安全にご注意のうえ正しく取り付けを行ってください。
ベースに別売の部品を取り付けてご使用される場合は、部品に付属された取扱説明書を必ずご覧ください。

株式会社キョーワナスタ
本社・東京支店 /〒103-0006
東京都中央区日本橋富沢町12番16号（ナスタビル2F）
Tel.03-3660-1815(代) Fax.03-3660-1825
大阪支店 Tel（06）6858-5671（代）
仙台支店 Tel（022）207-4700（代）
横浜支店 Tel（045）474-0631（代）
北陸営業所 Tel（0766）21-7100（代）
福岡支店 Tel（092）472-1088（代）
札幌支店 Tel（011）741-2250（代）
北関東支店 Tel（048）553-1751（代）
名古屋支店 Tel（052）242-2272（代）
広島支店 Tel（082）249-4651（代）
サイン課 Tel（03）3660-1781（代）
PL室 Tel(048)556-5164 〒361-0021
埼玉県行田市富士見町1丁目17番地
HP http://www.nasta.co.jp/ E-mail info@nasta.co.jp

NRP020-BA-004-00-2013.6

ベース取付方法

ベースは付属のねじで様々な天井構造に取付できます。
天井の構造を確認し天井構造に合った固定方法で取り付けてください。

⚠警告	天井面のみ取り付ける事ができます。天井の建築構造や取付ねじの有効性等を理解されている方による取り付けが必要です。 それ以外の方は専門の業者に取付を依頼してください。
⚠注意	ねじの締め込みはドライバーを使用し手回しで行なってください。 電動ドライバーを使用される場合はねじの締め終わり手前で止め、手回しで締め具合を確かめながら絞め込んでください。 電動ドライバーでねじをカラ回りさせますとねじの効き目がなくなってしまい、製品の落下など重大な事故の原因となりますので十分ご注意ください。

木下地に固定する場合

石膏ボードの上に木製の下地がある場合は付属のねじで直接取り付けできます。
①下地の位置、方向、幅などを確認します。
②ベースの向きを確認し、ベース本体を天井に当てペンなどで 2 箇所あるねじの位置に印を付けます。（ねじの取付間隔は 42mm です。）
③印を付けたねじの位置に直径 2mm のドリルで下穴を開けます。
④ベース本体の向きを確認して、付属のねじ 2 本でベース本体をしっかり固定します。
（ゆるみがないか確認してください。）

●野縁に固定する場合

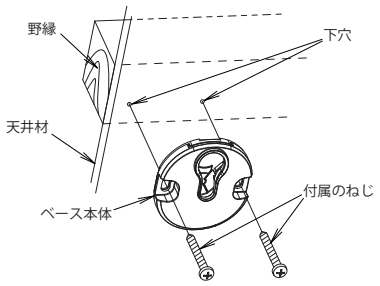

●9mm 以上の合板に固定する場合

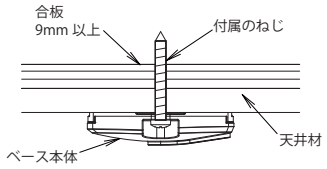

軽天下地に固定する場合

石膏ボードの上に軽天下地がある場合は付属のねじで直接取り付けできます。
①下地の位置、方向、幅などを確認します。
②ベースの向きを確認し、ベース本体を天井に当てペンなどで 2 箇所あるねじの位置に印を付けます。（ねじの取付間隔は 42mm です。）
③印を付けたねじの位置に直径 2mm のドリルで下穴を開けます。
※下穴が大きいとねじが十分効きませんのでご注意ください。
④ベース本体の向きを確認して、付属のねじ 2 本でベース本体をしっかり固定します。
（ゆるみがないか確認してください。）
※ねじが斜めにならないように垂直に取り付けてください。

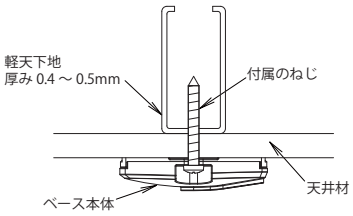

コンクリート天井に固定する場合

コンクリート天井には付属のねじは使用できませんので別途ご用意ください。
※コンクリートに穴を開ける際は周囲に対する騒音にご注意ください。
①ベースの向きを確認し、ベース本体を天井に当てペンなどで 2 箇所あるねじの位置に印を付けます。（ねじの取付間隔は 42mm です。）
②コンクリートに穴を開けられるドリルで径 6.4mm、深さ 40mm の下穴を開けます。
③下穴にアンカープラグ #10×32（別途用意）を打ち込みます。
④ベース本体の向きを確認して、木ねじ丸頭φ4.5×32（別途用意）2 本でベース本体をしっかり固定します。
（ゆるみがないか確認してください。）

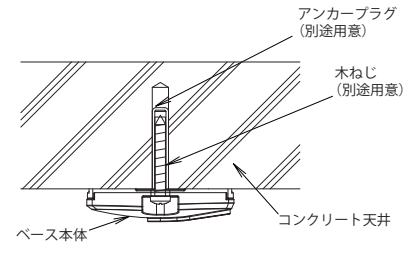

ベースカバーをベース本体に取り付ける

ベースカバーの取り付け方法

ベース本体とベースカバーのポールヘッド差込口の形を合わせながら押し込んで取り付けます。
ベースカバー裏側のツメがベース本体にかかり固定されます。
※天井面とベースカバーの間にスキマがないことを確認してください。

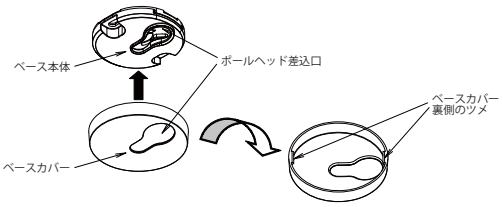

取り付け状態



取り付けＯＫ　　**取り付けＮＧ**



ベースカバーの取り外け方法

ベースカバーはポールヘッド差込口の両側をつまみながら取り外します。